



# 太陽光発電システム停電時操作ガイド

三菱製 屋内/屋外  
パワーコンディショナー

停電が発生した場合、自立運転に切り替えることで非常用コンセントが使えます。(自動切替ではありません)

パワーコンディショナーを操作して、連系運転(通常運転)から自立運転(停電運転)に切り替えてください。

## リモコン各部名称




(パワーモニターの場合)

「連系運転」⇔「自立運転」の切り替えは、必ず、日中太陽光発電が発電中に操作してください。夜間や雨天など、太陽光発電が発電していない(パワーコンディショナーの表示部が消灯して、何も表示されていない)ときは、操作できません。

複数のパワーコンディショナーをお使いの場合  
全てのパワーコンディショナーに一括で操作が行われます

## 非常用コンセントを確認

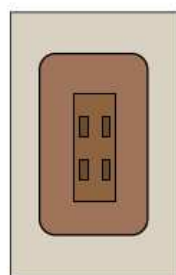

茶色のコンセントが目印です。

蓄電池ご採用の場合は、蓄電池用の非常時兼用コンセントが設置されます

●詳しくは、「蓄電システムe-Pocket 設定・操作ガイド」をご覧ください。

・非常用コンセントでは、AC100V 1500W(消費電力合計)までの電気機器がご使用になれます。

・日照条件によっては、非常用コンセントが1500Wまで、ご使用になれない場合があります。

・ドライヤーや掃除機など、電流が急激に流れる機器を使用すると、保護機能が働き、パワーコンディショナーが停止する事があります。

・運転入/切ボタンを2秒以上押し1度パワーコンディショナーの運転を停止してから非常用コンセントでご使用の電気機器を減らしてください。

・再度運転入/切ボタンを2秒以上押しと自立運転を再開します。

## 停電が発生した場合

停電時に、自立運転をご使用にならない(連系運転のまま)場合は、停電復旧後、連系運転が自動的に再開されます。以下の操作はすべて不要です。

### ① リモコンを確認



L-Loと表示されます

### ② リモコンで自立運転に運転を切り替え



運転切り替えボタンを2秒長押しします

### ③ 表示切換を確認




「ジュンビ」とスクロール表示 運転開始まで最大5分かかります

### ④ 運転開始を確認 自立運転が開始し非常用コンセントが使用可能に



「50Hz」もしくは「60Hz」と表示 数値は総積算発電電力量が表示されます

### ⑤ 電気製品を電源プラグに差し込み

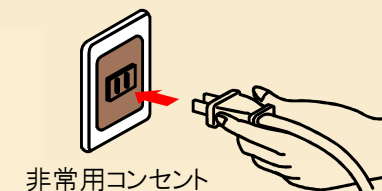

非常用コンセントに電気製品のプラグを差し込み、電気製品のスイッチを入れます。

## 翌日も停電が続いている場合

特に操作は必要ありません。自立運転のままご使用ください

## 自立運転中(太陽光発電が発電中)に停電が復旧した場合

必ず連系運転に戻してください。

## 夜間に停電が復旧した場合


翌朝、必ず連系運転に戻してください。

### ① リモコンを確認



「50Hz」もしくは「60Hz」と表示 数値は総積算発電電力量が表示されます

### ② 非常用コンセントでの機器の使用を中止

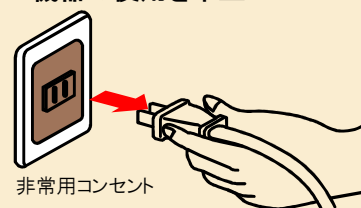

非常用コンセントで使用している機器を停止しプラグを外してください。

### ③ リモコンで運転を切換 自立運転をOFFに



運転切換ボタンを2秒以上長押しします

### ④ 表示切換を確認 連系運転が開始されます



表示が切り換わり通常の表示に。通常連携運転が開始されます

通常表示